




Membranhydrofor (Hydropress)

Kontroll av lufttryck

1. Bryt strömmen.
2. Öppna en tappkran och släpp ut allt vatten.
(Låt sedan tappkranen förbli öppen)
3. Kontrollera lufttrycket när behållaren är tömd.
Lufttrycket skall vara 3 hg under önskat starttryck.
4. Fyll på luft om det behövs.
5. Stäng tappkranen.
6. Slå på strömen.

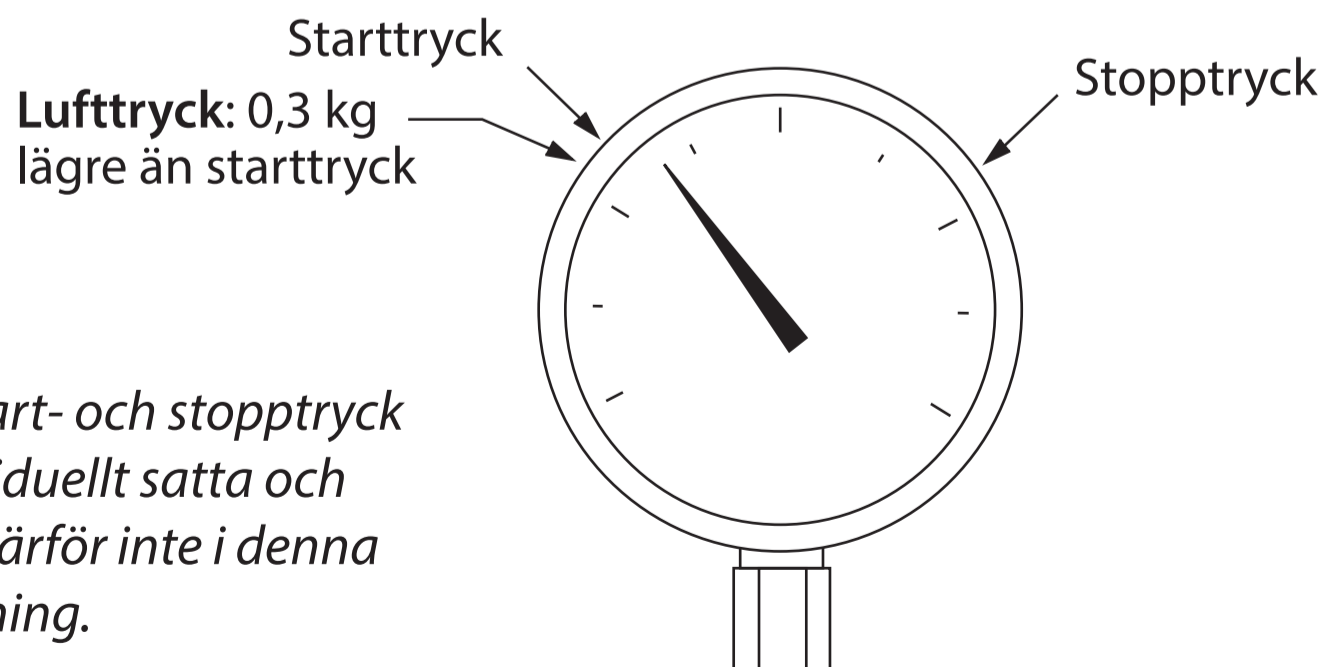

OBS! Start- och stopptryck är individuellt satta och anges därför inte i denna beskrivning.